


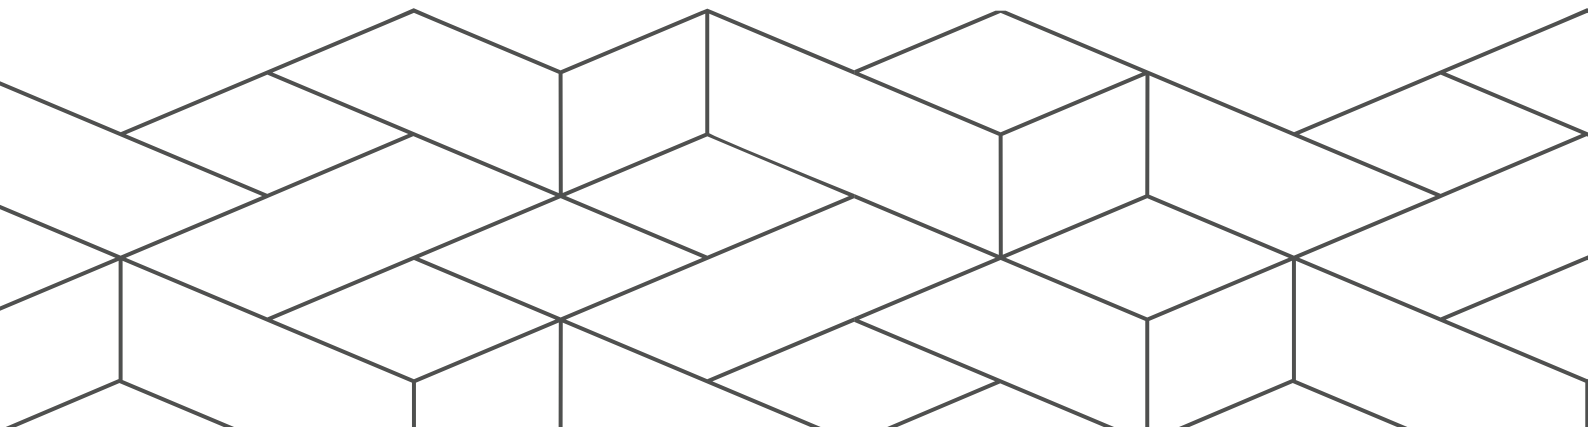

SCO MONTAGE VEJLEDNING

Kaleche • SCO Premium E-Cargo



SÆTTET BESTÅR AF:

2 stk. Bøjler

2 stk. Tværstivere

4 stk. bolte

1 stk. Kaleche



STEP 1:

- Sæt bøjlerne i hjørnerne.
- Den længste tværstiver sættes ved styret
- Monter tværstiverne med de 4 bolte



STEP 2:

Placer kalechen med de to huller/øjne henover stag og saml Velcro henover styrbøjlerne .



STEP 3:

Placer kalechen henover stag og saml Velcro henover bøjlerne .



STEP 4:

Kalechen åbnes og lukkes fortil med afskærmning og fluenet.

Kalechen kan åbnes og fluenet og afskærmning kan samles med elastikkerne når de rulles sammen.



OVERTRÆK TIL BESKYTTELSE MOD VEJR OG VIND.

Man kan med fordel købe vores overtræk for at beskytte cyklen mod vejr og vind.

<https://www.bilka.dk/produkter/sco-regnovertraek-sort/100553904/>



